


### 1. Ohjelmavalintaryhmä

### 4. Projektorin tila

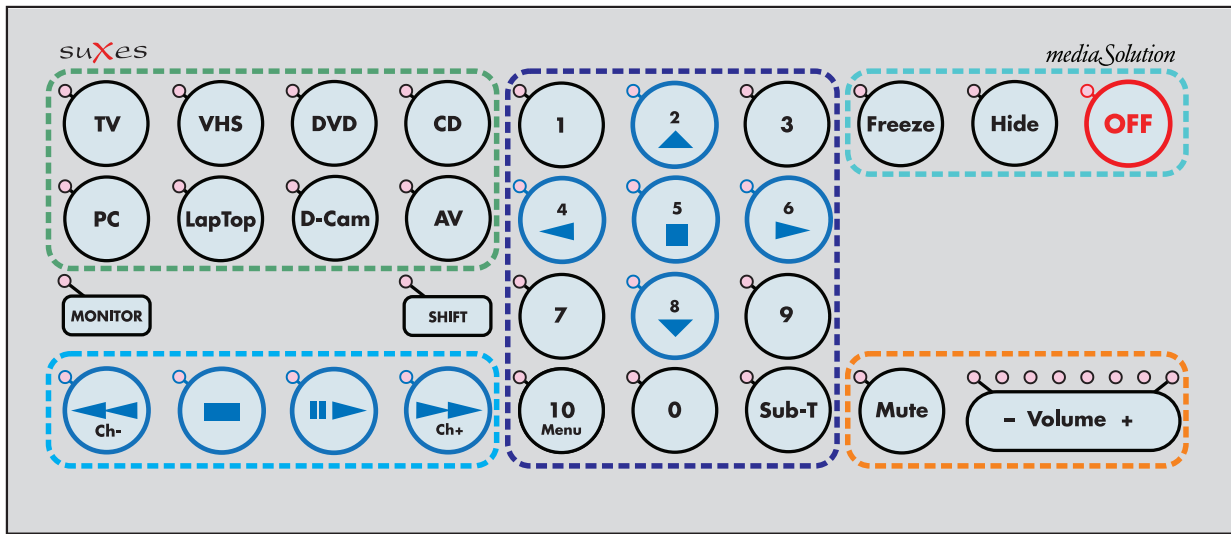

### 2. Laiteohjaukset

### 3. Numero- ja nuoliryhmä

### 5. Äänenvoimakkuus

Järjestelmä ja ohjelmälähteet käynnistyvät **Ohjelmavalinnoista** ja sammuvat **OFF**-painikkeesta.


#### 1. Ohjelmavalintaryhmä

Järjestelmä käynnistyy painamalla mitä tahansa ohjelmavalintanäppäintä. Valitsemasi ohjelmälähteen kuva tulee näkyviin projektorille. Voit ohjata valitun laitteen toimintoja laiteohjauks-, numero- ja nuolipainikkeista.


**TV**-painikkeen uudelleenpainallus vaihtaa radiolle. Seuraava painallus vaihtaa takaisin TV:lle.

**D-Cam**-painikkeesta dokumenttikamera käynnistyy ja sytyttää ylävalon. Uusi painallus vaihtaa alavalolle, seuraava sammuttaa valon jne.



**HUOM:** Varmista, että tietokoneessa on virta päällä ja että kannettavassa tietokoneessa on valittuna ulkoinen kavalähtö (yleensä Fn + joku muu painike).



#### 2. Laiteohjaukset



#### 3. Numero- ja nuoliryhmä

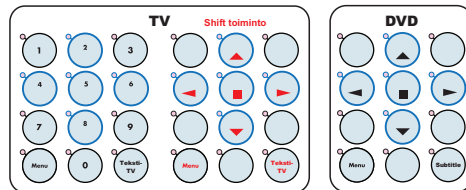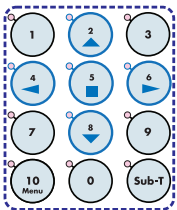

#### 4. Projektorin tila

**OFF**-painike: Pidettäessä painettuna yli kaksi sekuntia järjestelmä sammuu. Merkkivalo ilmaisee projektorin tilaa.

**Freeze**-painike pysäyttää projektorin kuvan. Merkkivalo ilmaisee tilan.

**HIDE**-painike piilottaa projektorin kuvan. Merkkivalo ilmaisee tilan.

#### 5. Äänenvoimakkuus

**MUTE**-painike mykistää äänen. Merkkivalo ilmaisee tilan.

**Volume +** -painike kasvattaa äänenvoimakkuutta ja poistaa mahdollisen mykistystyksen.

**Volume -** -painike vaimentaa äänenvoimakkuutta. LED-palkki ilmaisee voimakkuuden.

#### 6. MONITOR- ja SHIFT-painikkeet

**MONITOR**-painike: käytettäessä toimintoa voit tarkkailla projektorille lähtevää VGA-kuvaa omalta näytöltäsi. LED ilmaisee tilan.

**SHIFT**-painike: aktivoi ohjeeseen merkityt **kaksoistoiminnot**. Merkkivalo ilmaisee tilan.



## 7. Lisä- ja erikoistoiminnot

**AV**-painikkeella valitaan DVD/VHS -yhdistelmän etupaneelissa oleva sisäänmeno, johon voi kytkeä vaikka kameras.

**AV**-tilassa nuolipainikkeet ylös ja alas rullaavat DVD/VHS -yhdistelmän sisäänmenoja (AV1 >> AV2 >> AV3 >> PR-01).

**DVD/VHS:** Painamalla **MENU**-painiketta yli kaksi sekuntia pääset laitteen asetusvalikkoon.

