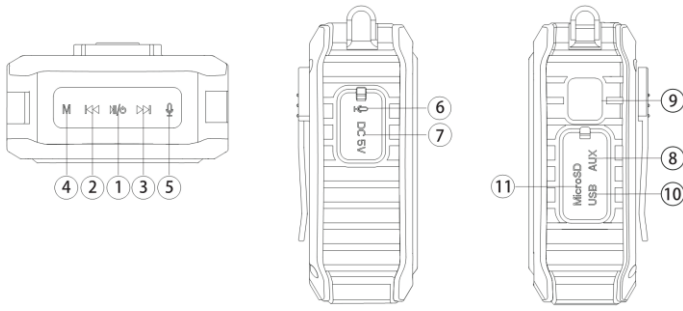


Toimintokuva:**1. Virtakytkin / toisto ja tauko:**

A. Kytke päälle / pois päältä painamalla painiketta 3 sekuntia.
B. Kun toistat musiikkia, paina lyhyesti -> tauko. Jatka painamalla lyhyesti uudestaan.

2. Edellinen / Volume -:

Musiikkitilassa; lyhyt painallus siirtyy edelliseen kappaleeseen, pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta.

3. Seuraava / Volume +:

Musiikkitilassa; lyhyt painallus siirtyy seuraavaan kappaleeseen, pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta.

4. Toimintatila:

Paina lyhyesti "M" -näppäintä valitaksesi toimintatilan: Bluetooth, USB-muistitikku, TF-kortti, AUX, UHF (sopii vain UHF-versioon).

5. Tallennus

6. MIC liitäntä (langattomassa versiossa ei ole langallista MIC-liitäntää).

7. DC 5V latausportti**8. AUX-liitäntä**

9. LED-näyttö (Näyttää vain akun varaustason.)

10. USB paikka

- USB:n asentaminen ja toistaminen
- toimii power bankina

11. TF-korttipaikka**Käyttäminen:****1. Langaton yhdistäminen äänenvahvistimeen (sopii vain UHF-langattomaan versioon)**

A. Virran kytkemisen jälkeen langaton yhdistäminen kytkeytyy päälle automaattisesti

Huom: Jos vahvistimesta ei kuulu ääntä, yhdistä UHF-taajuus manuaalisesti seuraavien vaiheiden mukaisesti.

B. Yhdistä UHF-taajuus manuaalisesti:

Kytke vahvistin päälle ja paina "M" -näppäintä 5 sekunnin ajan, jotta pääset UHF-yhdistymisen tilaan. Näytöllä näkyy "UHF". Kytke langaton mikrofoni päälle ja paina "+". Mikrofoni yhdistyy äänenvahvistimeen, kun ääniopaste sanoo "UHF is connected".

Huomautuksia:**1. Langaton yhdistäminen**

Kun langaton yhdistäminen on onnistunut, älä paina "äänenvoimakkuus" -näppäintä pitkään, koska se saattaa katkaista yhteyden.

2. TF-kortti / USB-muistitikku

Aseta TF-kortti / USB oikein, jotta voit toistaa äänitiedostoja. Paina "M" -näppäintä, kun haluat vaihtaa TF-kortin / USB-tilan. Lyhyt painallus toistaa / keskeyttää.

3. Toisto

MP3-toistotilassa paina "M" -näppäintä 3 sekuntia, jolloin laite toistaa yksittäisen kappaleen. Paina uudelleen "M" -näppäintä 3 sekuntia, jolloin laite toistaa kaikki kappaleet.

Huom: Kun virta kytetään seuraavan kerran, laitteen oletuksena on toistaa kaikki kappaleet.

4. Tallennus

Tukee langallista MIC-tallennusta: Varmista, että USB-muistitikku tai TF-kortti on asetettu paikalleen ja kytke langallinen mikrofoni "MIC" -porttiin. Paina lyhyesti REC-painiketta tallentamiseen.

5. AUX

Liitä vahvistin ja ulkoiset äänilaitteet (tietokone, puhelin, mp3, mp4, jne.) AUX-kaapelilla suoraan.

6. Kaiuttimen lataaminen

Sammuta kaiutin ennen lataamista, kun akun tila on alhainen. Lataa vain omalla laturilla.

Huomautuksia:

- Suosittellemme, että lataat akun täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kaikki toiminnot pysähtyvät latauksen ajaksi.
- Irrota laturi pistorasiasta, kun akku on täyteen ladattu.

7. Virtapankki

Liitä kaiutin ja matkapuhelin lataustelineeseen normaalilla latauskaapelilla.

8. Bluetooth-ohjeet

Yhdistä Bluetooth-laitteen kanssa seuraavasti:


- Kytke vahvistin päälle ja siirry Bluetooth-tilaan.
- Siirry mobiiliasetuksiin ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön. Etsi laitteestasi "SD-M800" ja yhdistä se vahvistimeen. Yhdistäminen on onnistunut, kun ääniopaste sanoo "Bluetooth is connected".
- Kun yhdistäminen on onnistunut, vahvistin voi toistaa opetusmateriaaleja, oppimateriaaleja ja äänitiedostoja. (Langaton mikrofoni toimii samanaikaisesti.)

Ominaisuudet:

- Vedenpitävä
- Akustinen vahvistin järjestelmä, jossa on voimakas ja selkeä ääni
- Varustettu Bluetooth 4.2: n pilvitoiminnolla, joka tukee opetusmateriaalin esittämistä Internetin kautta
- Suurkapasiteetinen 3.7V 4400 mAh litiumioniakku
- Tukee TF-korttia ja USB-flash-levyä
- Power bank toiminto

Tekniset tiedot:

Teho:	18W	Taajuusvaste:	80Hz-18KHz
Impedanssi:	4Ω	Käyttölämpötila:	-10°C-45°C
Latausjännite:	DC 5V 1A	Käyttöaika:	10-12 tuntia
Musiikin soittoaika:	8-10 tuntia	Latausaika:	3-5 tuntia

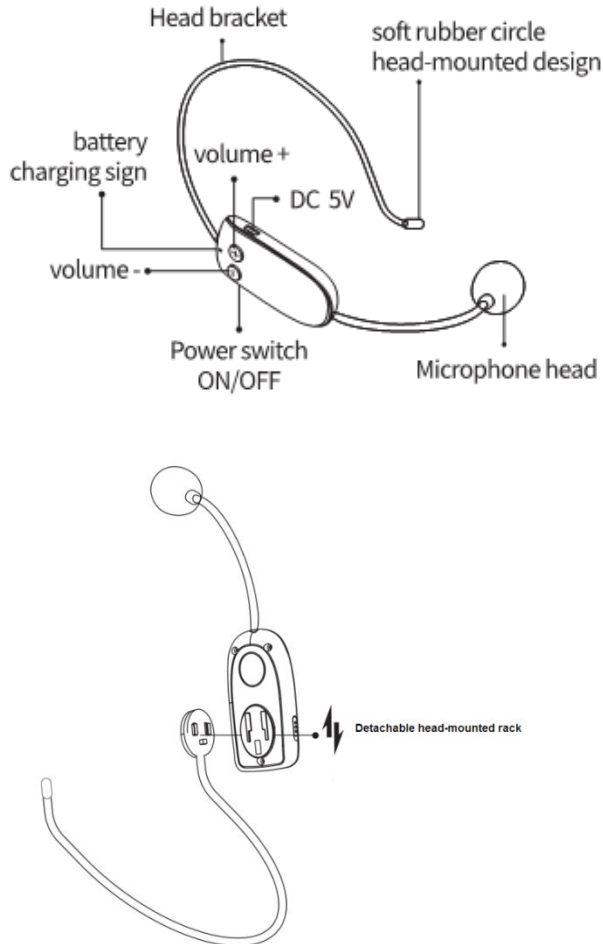UHF-langaton mikrofoni (vain UHF-langaton versio)**Toimintokuva (langaton mikrofoni):****Turvallisuusvaroitukset:**

1. Älä laita tuotetta/lisävarusteita tulen tai muun kuuman ympäristön läheisyyteen.
2. Älä anna lisävarusteiden joutua veden tai kosteuden kanssa tekemisiin.
3. Älä avaa akkua itse. Akun vaihtaminen väärin voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
4. Lataa tuote omalla laturilla. Lataamisen jälkeen muista irrottaa virtajohto pistorasiasta. Suosittelemme, että sammutat laitteen ladattaessa.
5. Sammuta laite, jos langaton laite on kielletty.
6. Sammuta laite lähellä herkästi syttyviä ja palavia aineita.
7. Sammuta laite lentokoneessa.

Langattoman mikrofonin lataaminen:

Kun akun varaus on alhainen ja sininen merkkivalo vilkkuu, kytke mikrofoni pois päältä ja lataa se mukana olevalla laturilla. Punainen merkkivalo palaa latauksen ajan. Kun valo sammuu, mikrofoni on ladattu täyteen.

Ongelmien kartoittaminen:

1. Kaiuttimesta ei tule ääntä, kun virta on kytketty:
 - Merkkivalo sammuu: akku on alhainen, lataa akku.
 - Merkkivalo palaa: korjaa manuaalisesti edellisen kappaleen ohjeen mukaan.
 - Ei vastausta minkään toimenpiteen jälkeen: paina ja pidä painettuna "M" -näppäintä 10 sekunnin ajan resetoidaksesi kaiutin. Käynnistä kaiutin tämän jälkeen uudelleen.
2. Korjaa UHF-taajuuspiste:
 - Jos huoneessa on useampi UHF-äänivahvistin, vältä keskinäiset häiriöt yhdistämällä langaton mikrofoni uudelleen.
3. Kiertäminen:
 - Älä suuntaa mikrofonia kaiuttimeen ja pidä kaiuttimen ja mikrofonin välillä etäisyyttä yli 60 cm.
 - Laske äänenvoimakkuutta pienessä huoneessa.

Maahantuonti ja markkinointi



info@koulupalvelu.fi

www.koulupalvelu.fi